


ISTRUZIONI PER MISURE

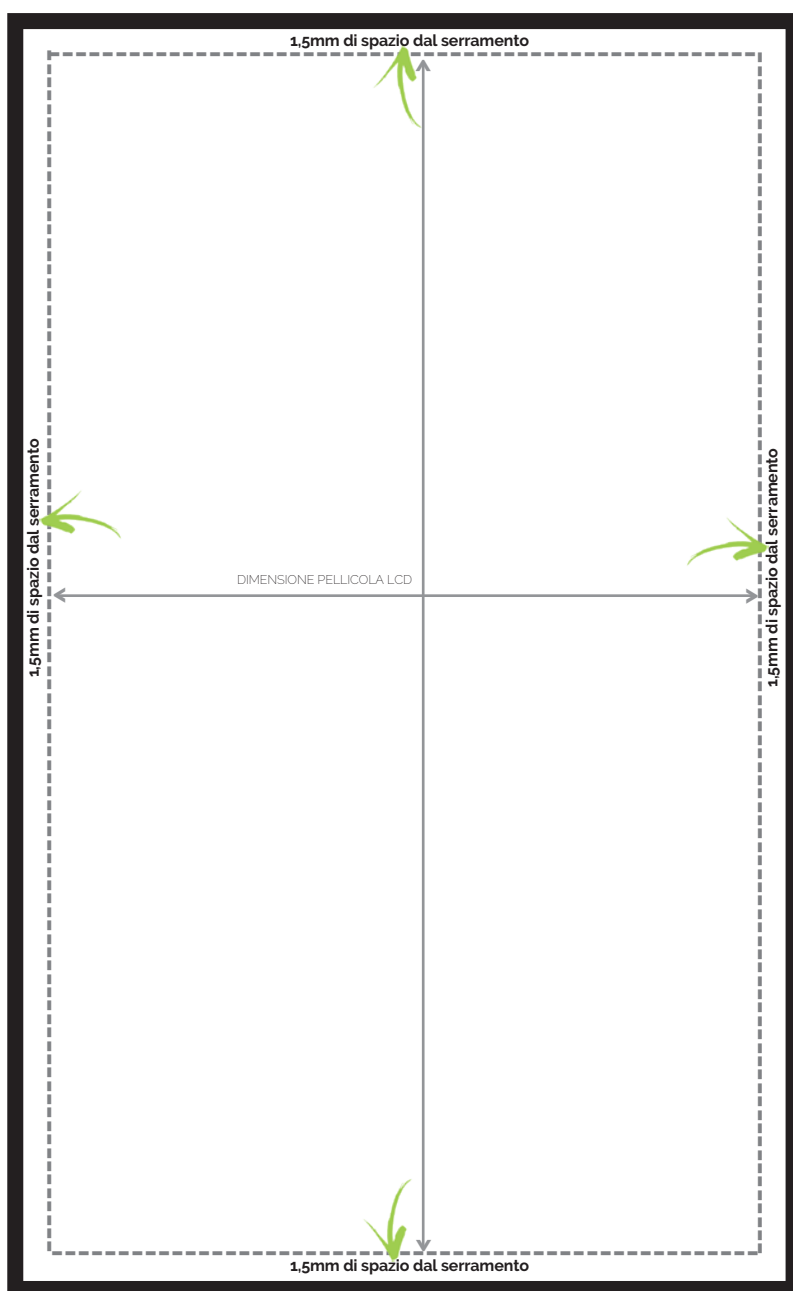

OSSERVAZIONI :

1,5 mm di spazio ai margini della superficie vetrata devono essere lasciati per 2 motivi : il primo è per il silicone da applicare sulla Smart Film una volta installata; il secondo è per isolare il film dal bordo in metallo del vetro che può causare un piccolo corto circuito quando si accende la pellicola in modalità ON.

ALTRO :

Potete contattare gli ingegneri messi a disposizione dalla MWF Italia per eventuali informazioni o dettagli a questo indirizzo : tecnico@swicho.com

TELAIO SERRAMENTO